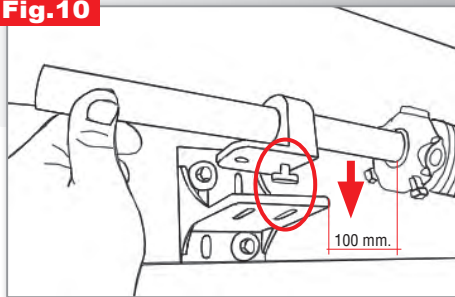
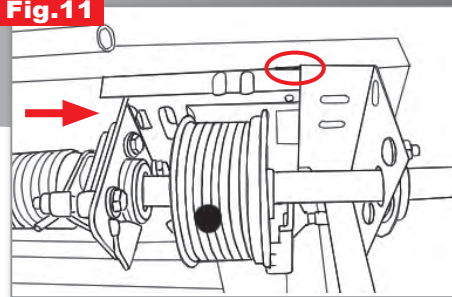
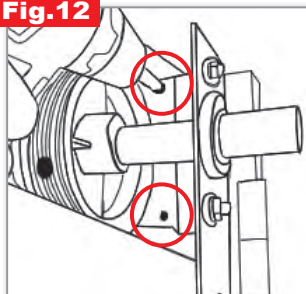
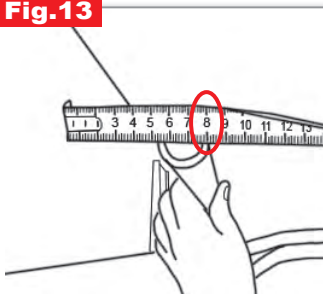
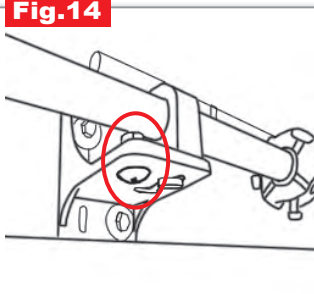


Fig.10

Du côté du support de ressort externe, assembler au moyen de la saillie prévue à cet effet et la fente correspondante, l'arbre de support ASK001NS1 sur la petite équerre de support ASK001NSQ

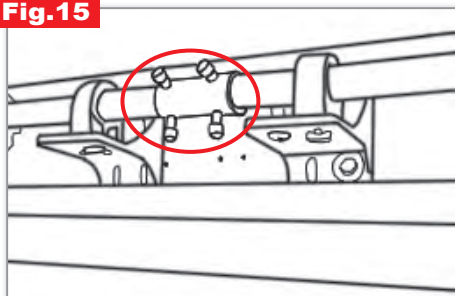
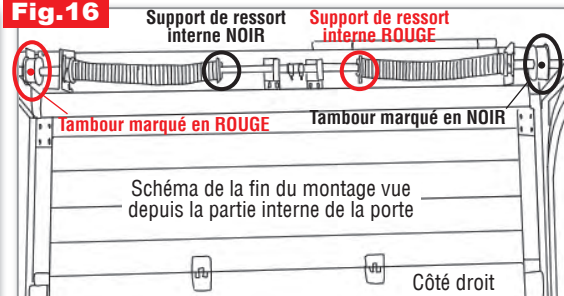
Fig.11

Pousser le groupe de ressorts complet vers l'épaule en insérant complètement les embrasures des composants ASK001NP1 et ASK001NP2 dans la partie relevée de la tôle de l'épaule (Fig. 11)

Fig.12**Fig.13****Fig.14**

Appliquer dans les trous encadrés (fig. 12), sur les plaquettes ASK001NP1 et ASK001NP2, les vis à tête fraisée cruciforme autotaraudeuse 3,9x16 et les serrer dans les avant-trous de 2,5 mm réalisés précédemment sur l'épaule en tôle, en fixant les composants.

Placer le profil externe de l'arbre à une distance de 80 mm sur le plan vertical de référence (fig. 13) et fixer le support d'arbre ASK001NS1 avec la petite équerre de support ASK001NSQ à l'aide de l'écrou M8 VTDA001 avec la vis M8x20 VT00036 (fig. 14).

Fig.15**Fig.16**

Répéter l'étape de l'assemblage de l'autre côté. Assembler les deux arbres à l'aide du joint préalablement monté sur l'un d'eux et serrer comme il convient les vis pour le bloquer en position (fig. 15). Le résultat final est illustré à la figure 16.



ASK

Kit pour le montage du groupe de ressorts en version autoportante (code ASK001N) Guide d'installation

LE KIT COMPREND:

**2**

Plaquettes avec bras Noir

Code ASK001NP1

**2**

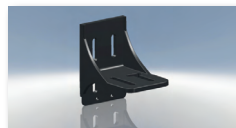
Plaquettes Noir

Code ASK001NP2

**2**

Supports d'arbre Noir

Code ASK001NS1

**2**

Petites équerres de support Noir

Code ASK001NSQ

2

Vis à tête fraisée cruciforme autotaraudeuses 3,9x16 en zinc, noir

Code VT00007

4

Vis à tête bombée avec collet carré M8x20 ZB

Code VT00036

2

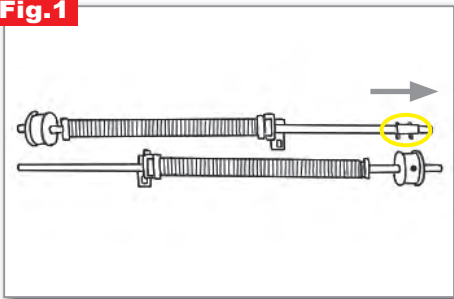
Écrou M8 rondelle moletée Uni6923 ZB

Code VTDA011

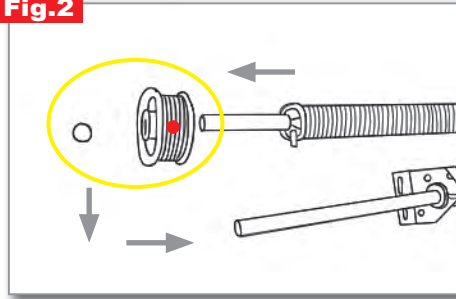
2

Vis à tête fraisée cruciforme autotaraudeuses 3,5x19 en zinc, noir a

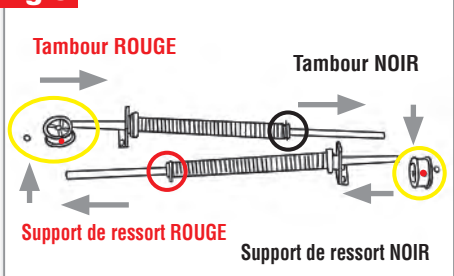
Code VT00009

Fig.1

Retirer le joint de l'arbre (fig. 1)

Fig.2

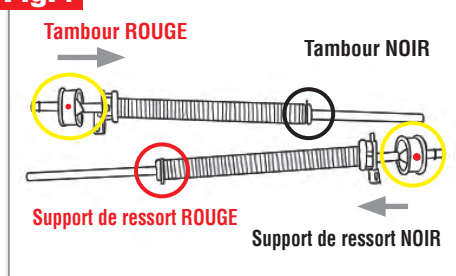
Retirer les tambours et les joints toriques des arbres et enfiler les tambours et les joints toriques avec la même procédure et orientation du côté parachute de l'arbre jumeau (fig. 2)

Fig.3

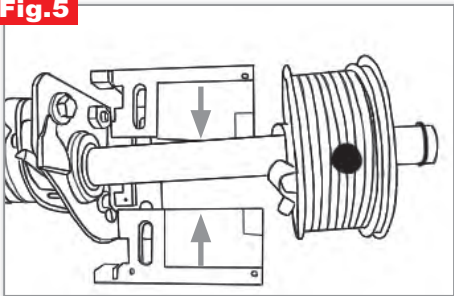
Retirer les tambours et les joints toriques des arbres et enfiler les tambours et les joints toriques avec la même procédure et orientation du côté parachute de l'arbre jumeau (fig. 3)

N.B.: Monter (fig. 3 et 4)

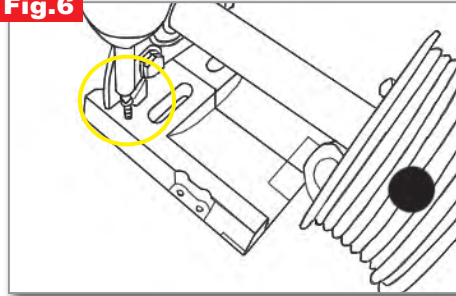
- le tambour marqué en rouge sur l'arbre avec le support de ressort externe noir
- le tambour marqué en noir sur l'arbre avec le support de ressort externe rouge

Fig.4

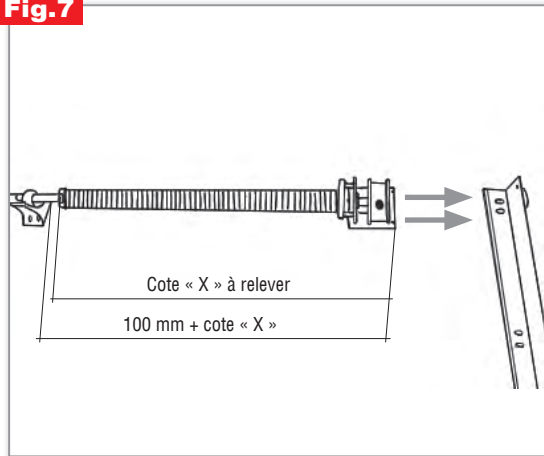
Faire attention aux couleurs (fig. 3), afin de parvenir au résultat de la figure 4

Fig.5

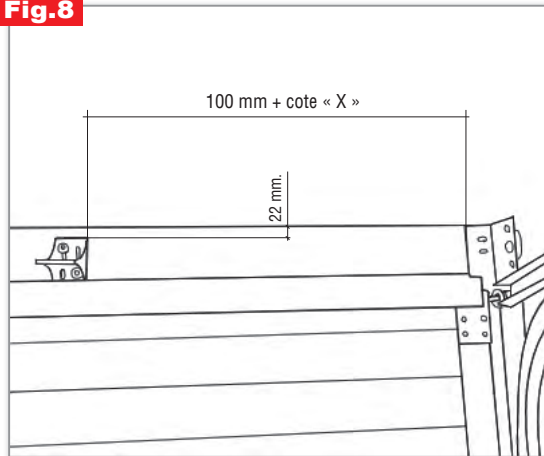
Positionner la plaquette avec bras ASK001NP1 et la plaquette ASK001NP2, en les assemblant et en les encastrant avec les tôles de fixation du groupe de parachute des ressorts (fig. 5).

Fig.6

Insérer la vis à tête fraisée cruciforme autotaraudeuse 3,9x16 VT00007 dans l'orifice prévu pour l'assemblage des éléments ASK001NP1 et ASK001NP2 (fig. 6).

Fig.7

Réaliser des avant-trous de 2,5 mm sur les épaulements latéraux avant de les monter sur les murs. Utiliser les composants en plastique avec les trous de référence correspondants (fig. 7) comme gabarit de perçage, positionnés sur le bord de tôle plié des épaulements, avec les arbres insérés dans les coussinets correspondants. Sur l'arbre, du côté opposé aux tambours, enfiler le support ASK001NS1 assemblé à la petite équerre de support ASK001NSQ; relever (fig. 7) la cote X du côté externe du support de ressort externe sur le côté externe des composants en plastique, côté tambour, additionner 100 mm à la cote X.

Fig.8

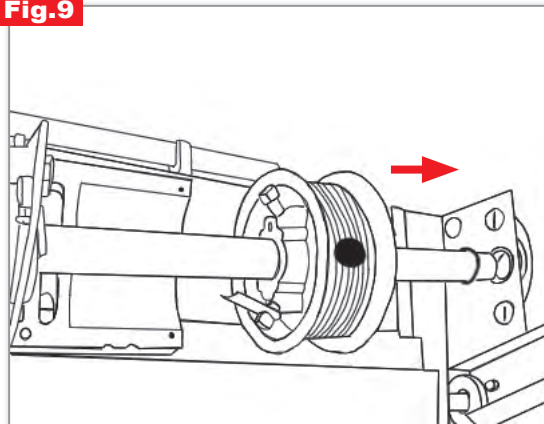
Positionnement HORIZONTAL:

Positionner le côté externe de la petite équerre de support ASK001NSQ au niveau de la distance relevée à l'étape précédente (Cote X + 100 mm) sur le bord de la tôle pliée de l'épaulement de référence (fig. 8).

Positionnement VERTICAL:

Positionner le fil supérieur de la petite équerre de support ASK001NSQ à une distance de 27 mm de l'extrémité du fil supérieur terminal de l'épaulement de référence en tôle (fig. 8).

Une fois ces positionnements effectués, fixer à l'aide des vis appropriées la petite équerre ASK001NSQ orientée comme sur la fig. 8.

Fig.9

Positionner l'arbre du groupe de ressorts avec le support de ressort externe rouge et le tambour marqué en noir sur l'épaulement droit en l'insérant dans l'orifice du coussinet de support correspondant (fig. 9)